


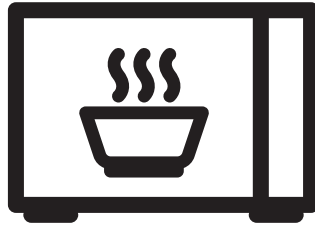

Mikrodalga Fırın

Kullanma Kılavuzu



ALMD 20 SX

EN - TR



01M-9209621300-0525-03

CONTENTS

1 Important safety and environmental instructions	4	6 Troubleshooting	20
1.1 Safety warnings.....	4		
1.2 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:	10		
1.3 Compliance with RoHS Directive.	10		
1.4 Package information.....	11		
2 Your microwave oven	12		
2.1 Overview	12		
2.2 Technical data	12		
2.3 Installing the turntable	13		
3 Installation	13		
3.1 Installation.....	13		
4 Operation	14		
4.1 Control panel.....	14		
4.2 Power level	14		
4.2 Clock setting	14		
4.3 Kitchen timer	15		
4.4 Microwave cook	15		
4.5. Speedy cooking.....	15		
4.6 Weight defrost function.....	16		
4.7 Time defrost function	16		
4.8 Popcorn	16		
4.9 Potato.....	16		
4.10 Frozen vegetable	16		
4.11 Beverage.....	16		
4.12 Dinner plate.....	17		
4.13 Pizza.....	17		
4.14 Memory function	17		
4.15 Multi-stage cooking.....	17		
4.16 Inquiring function.....	18		
4.17 Lock function for children	18		
4.18 Cooking end reminding function	18		
4.19 Other specifications	18		
4.20 Auto menü.....	18		
5 Cleaning and care	19		
5.1 Cleaning and care	19		
5.2 Storage.....	19		
5.3 Handling and transportation.....	20		

Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for selecting a Altus product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this user manual:

	Important information and useful hints about usage.
	Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.
	Warning for electric shock.
	Warning for hot surfaces.

1 Important safety and environmental instructions

Important Safety Instructions Read Carefully And Keep For Future Reference

1.1 Safety warnings

This section contains safety instructions that will help protect from risk of fire, electric shock, exposure to leak microwave energy, personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

- Altus Microwave Ovens comply with the applicable safety standards; therefore, in case of any damage on the appliance or power cable, it should be repaired or replaced by the dealer, service center or a specialist and authorized service alike to avoid any danger. Faulty or unqualified repair work may be dangerous and cause risk to the user.
- This appliance is intended

to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and Breakfast type environments.
- Microwave oven is intended used freestanding.
- It is not intended for industrial or laboratory use.
- Do not attempt to start the oven when its door is open; otherwise you may be exposed to harmful microwave energy. Safety locks should not be disabled or tampered with.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth

1 Important safety and environmental instructions

and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

- Do not place any object between the front side and the door of the oven. Do not allow dirt or cleaning agent remnants to build up on the closure surfaces.
- Any service works involving removal of the cover that provides protection against exposure to microwave energy must be performed by authorized persons/service. Any other approach is dangerous.
- Your product is intended for cooking, heating and defrost food at home. It must not be used for commercial purposes.
- Your oven is not designed to dry any living being.
- Do not use your appliance to dry clothes or kitchen towels.
- Do not use this appliance outdoors, bathrooms, humid environments or in places where it can get wet.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Never attempt to dismantle the appliance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- Do not leave this appliance unattended while it is in use.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and non-slip surface.
- The appliance should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
- Before using the appliance for the first time, clean all

1 Important safety and environmental instructions

parts. Please see the details given in the “Cleaning and Care” section.

- Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual.
- Appliance becomes very hot while it is in use. Pay attention not to touch the hot parts inside the oven.
- Do not operate the oven empty.
- Cooking utensil may get hot due to the heat transferred from the heated food to the utensil. You may need oven gloves to hold the utensil.
- Utensils shall be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
- Do not place the oven on stoves or other heat generating appliances. Otherwise, it may be damaged and the warranty becomes void.
- Steam may come out while opening the covers or the foil after cooking the food.
- The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use.
- Door and outer glass may be very hot when the appliance is in use.
- Make sure that your mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- The only way to disconnect the appliance from the power supply is to remove the power plug from the power outlet.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
- Do not use this appliance with an extension cord.
- Never touch the appliance

1 Important safety and environmental instructions

or its plug with damp or wet hands.

- Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
- Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.
- Make sure that there is no danger that the power cable could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.
- Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.
- Do not pull the power cable of the appliance to disconnect it from its power supply and never wrap its power cable around the appliance.
- Do not immerse the appliance, power cable, or power plug in water or any other liquids. Do not hold it under running water.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Remove the wire strings and/or metal handles of paper or plastic bags before placing bags to the oven.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance if safe to do so and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not use microwave oven for storage. Do not leave paper items, cooking material or food inside the oven when it is not being used.
- The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the tempera-

1 Important safety and environmental instructions

ture checked before consumption, in order to avoid burns.

- This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.
- Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
- Do not use cooking oil in the oven. Hot oil may damage the components and materials of the oven, and it may even cause skin burns.
- Pierce food with thick crust such as potatoes, courgettes, apples and

chestnuts.

- Appliance must be placed so that the rear side is facing the wall.
- Before moving the appliance, please secure the turntable to prevent damage.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids and other foods must not be heated

1 Important safety and environmental instructions

in sealed containers since they are liable to explode.

- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- There should be min 30 cm free space above the top surface of the oven.
- Do not over-cook foods; otherwise, you may cause a fire.
- Do not use chemicals and steam assisted cleaners to clean the appliance.
- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.
- This appliance can be used by the children who are at the age of 8 or over and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised with regard to safe use of the product

or they are instructed accordingly or understand the risks of using the product. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

- **Danger of choking!** Keep all the packaging materials away from children.
- Keep the product and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.
- Do not cook food directly on the glass tray. Put the food in / on appropriate kitchen utensils before placing them in the oven.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Otherwise, sparking may occur.
- This product is not designed to be built-in. Do

1 Important safety and environmental instructions

not place the product in a cabinet or box while it is in use.

- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- **Cleaning:** Do not place the appliance in water or other

liquids. Clean the housing only with a sponge/cloth moistened in warm, soapy water. Do not use harsh, abrasive cleaners. See for the **Cleaning and care** and **Storage** detailed cleaning instructions.

1.2 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1.3 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and

prohibited materials specified in the Directive.


1.4 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Your microwave oven

2.1 Overview

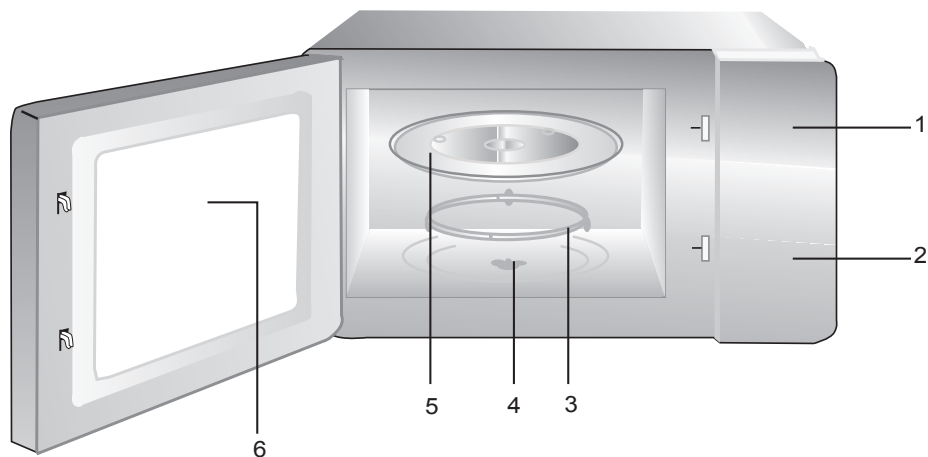

Control and parts

1. Power knob
2. Timer knob
3. Turntable ring assembly
4. Turntable shaft
5. Glass tray
6. Oven door

2.2 Technical data

Model	ALMD 20 SX
Rated Voltage	230V~, 50Hz
Rated Input (Microwave)	1050W
Rated Output (Microwave)	700W
Microwave frequency	2450MHz
Cavity volume	20 L
Product external dimension	306*303,6*205,2 mm
Net weight	10.7 kg


Technical and design modification rights are reserved.

Markings on the appliance or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.

2 Your microwave oven

2.3 Installing the turntable


- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable support must always be used during cooking.
- All food and containers of food must always place on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable support crack or break, contact your nearest authorized service center.

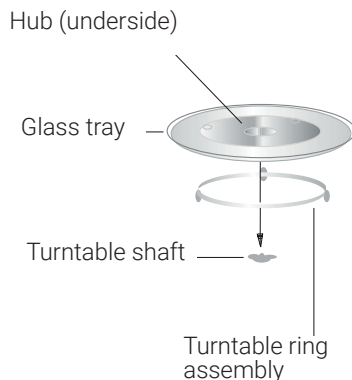

3 Installation

3.1 Installation

- Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.
- Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
- Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
- Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

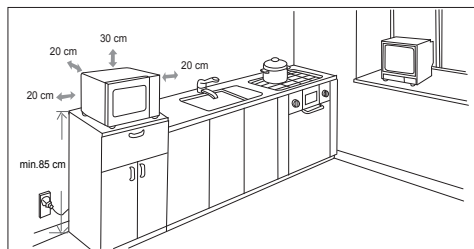

- Minimum installation height is 85 cm.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the

oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

- Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- Blocking the intake and / or outlet openings can damage the oven.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception. 2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.



WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



The accessible surface may be hot during operation.

4 Operation

4.1 Control panel



4.2 Power level

11 power levels are available.

Level	Power	Display
10	100%	PL10
9	90%	PL9
8	80%	PL8
7	70%	PL7
6	60%	PL6
5	50%	PL5
4	40%	PL4
3	30%	PL3
2	20%	PL2
1	10%	PL1
0	0%	PL0

4.2 Clock setting

1. Press "Saat", "00:00" will display.
2. Press the number keys and enter the current time. For example, time is 12:10 now, please press "1, 2, 1, 0 " in turn.
3. Press "Saat" to finish clock setting. ":" will flash and the clock will be lighted.
4. If the numbers input are not within the range of 0:00--23:59, the setting will be invalid until valid numbers are input.



- In the process of clock setting, if the "DURDUR/İptal Et" button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.
- If the clock need to be reset, please repeat step 1 to step 3.

4 Operation

4.3 Kitchen timer

1. Press "Zamanlayıcı", screen will display 00:00, and the first hour figure will flash.
2. Press the number keys and enter the timer time. (the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
3. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to confirm setting.
4. When the timer time arrives, the buzzer will ring 5 times. If the clock be set (12-hour system), screen will display the current time.



- The kitchen timer is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.
- During kitchen timer, any program cannot be set.

4.4 Microwave cook

1. Press "Güç Seviyesi" once, screen will display "PL10".
2. Press number keys to input the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press "Pişirme Programı" once, screen will display "00:00".
4. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to start cooking.

Example: To cook the food with 50% microwave power for 15 minutes.

1. Press "Güç Seviyesi" once, screen will display "PL10". Then press "5" to select 50% microwave power.
2. Press "Pişirme Programı" once. "00:00" display.
3. Press "1", "5", "0", "0" in order.
4. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to start cooking.



- In the process of setting, if the "DURDUR/İptal Et" button is pressed or if there is no operation within 1 minute, the oven will go back to the former setting automatically.
- If "PL0" selected, the oven will work with fan for no power.
- During microwave cooking, "Güç Seviyesi" can be pressed to change the power you need. After pressing "Güç Seviyesi", the current power flash for 3 seconds. Now you can press number button to change the power. The oven will work with the selected power for the rest time.

4.5. Speedy cooking

1. In waiting state, instant cooking at 100% power level can be started by select a cooking time from 1 to 6 minutes by pressing number pads 1 to 6. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to increase the cooking time; the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
2. In waiting state, instant cooking at 100% power level with 30 seconds' cooking time can be started by pressing "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle". Each press on the same button will increase cooking time by 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.



During microwave cooking and time defrost, time can be added by pressing "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" button.

4 Operation

4.6 Weight defrost function

1. Press "Buz Çözme (Ağırlık)", screen will display "dEF1".
2. Press numerical buttons to input weight to be defrosted. Input the weight ranged between 100 ~2000 g.
3. If the weight input is not within 100 ~2000 g, the input will be invalid.
4. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to start defrosting and the cooking time remained will be displayed.

4.7 Time defrost function

1. Press "Buz Çözme (Zaman)", screen will display "dEF2".
2. Press number pads to input defrosting time. The effective time range is 00:01~99:99
3. The default microwave power is power level 3. If you want to change the power level, press "Güç Seviyesi" once, and the screen will display "PL 3". Then press the number pad of the power level you wanted.
4. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to start defrosting. The remained cooking time will be displayed.

4.8 Popcorn

1. Press "Patlamış Mısır" repeatedly until the number you wish appears in the display, "50", "100" g will display in order. For example, press "Patlamış Mısır" once, "50" appears.
2. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

Important information about microwave popcorn feature:

1. When selecting 100 g of popcorn, it is suggested that you fold down a triangle on each corner of the bag before

cooking.

2. If/When the popcorn bag expands and no longer rotates properly, please press "DURDUR/iptal Et" button once and open the oven door and adjust the bag position to ensure even cooking.

4.9 Potato

1. Press "Patates" repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" will display in order.
"1" SET: 1 potato (approximate 230 grams)
"2" SETS: 2 potatoes (approximate 460 grams)
"3" SETS: 3 potatoes (approximate 690 grams)
For example, press " POTATO " once , "1" appears.

2. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

4.10 Frozen vegetable

1. Press "Donmuş Sebze" repeatedly until the number you wish appears in the display, "150", "350", "500" g will display in order. For example, press "Donmuş Sebze" once , "150" appears.
2. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

4.11 Beverage

1. Press "İçecek" repeatedly until the number you wish appears in the display, "1", "2", "3" cup will display in order. One cup is about 120ml. For example, press "İçecek" once , "1" appears.
2. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to cook, buzzer sounds once. When cooking

4 Operation

finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

4.12 Dinner plate

1. Press "Isıtma" repeatedly until the number you wish appears in the display, "250", "350", "500" g will display in order. For example, press "Isıtma" once, "250" appears.
2. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

4.13 Pizza

1. Press "Pizza" repeatedly until the number you wish appears in the display, "100", "200", "400" g will display in order. For example, press "Pizza" once, "100" appears.
2. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

4.14 Memory function

1. Press "0/Hafıza" to choose memory 1-3 procedure. The screen will display 1,2,3.
2. If the procedure has been set, press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to use it. If not, continue to set the procedure. Only one or two stages can be set.
3. After finishing the setting, press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" once to save the procedure and turn back to the waiting states. If press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" again, it will start cooking.

Example: To set the following procedure as the second memory, that is memory 2. To cook the food with 80% microwave power for 3 minutes and 20 seconds.

The steps are as follow:

1. In waiting states, press "0/Hafıza" twice, stop pressing until the screen displays "2".
2. Press "Güç Seviyesi" once, "PL10" display, then press "8" and "PL8" displays.
3. Press "Pişirme Programı" once, then press "3", "2", "0" in order.
4. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to save the setting. Buzzer sounds once then turn back to waiting states. If you press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" twice after step c, the procedure will be saved as the memory 2 and operated.
5. If the electricity is not cut off, the procedure will be saved all the time. If it is, the procedure need to reset.
6. If you want to run the saved procedure in waiting states, press "0/Hafıza" twice, the screen will display "2", then press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to run.

4.15 Multi-stage cooking

At most 2 stages can be set for cooking. In multi-stage cooking, if one stage is defrosting, then defrosting shall be placed at the first stage automatically.



Auto cooking cannot work in the multi-stage cooking.

Example: Cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as following:

1. Press "Güç Seviyesi" once, then press "8" to select 80% microwave power.
2. Press "Pişirme Programı" once, then press "5", "0", "0" to set the cooking time;
3. Press "Güç Seviyesi" once, then press "6" to select 60% microwave power.

4 Operation

4. Press "Pişirme Programı" once, then press "1", "0", "0", "0" to set the cooking time;

5. Press "BAŞLAT/ 30 Sn Ekle" to start cooking.

4.16 Inquiring function

1. In cooking state, press "Saat", the screen will display clock for three seconds.

2. In the microwave cooking state, press "Güç Seviyesi" to inquire microwave power level, and the current microwave power will be displayed. After three seconds, the oven will turn back to the previous state. In multi-stage state, the inquiring way can be done by the same way as above.

4.17 Lock function for children

Lock: In waiting state, press "DURDUR/ İptal Et" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting the entering into the children-lock state; meanwhile, screen will display "ç :: ı".

Lock quitting: In locked state, press "DURDUR/ İptal Et" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that lock is released.

4.18 Cooking end reminding function

When the cooking is over, the buzzer will sound 5 "beep" to alert user the cooking is finished.

4.19 Other specifications

1. In standby state, if the set clock digital tube displays current time, the icon ":" would flash; otherwise, it shows "0:00".

2. In setting function state, screen displays corresponding setting.

3. In working or pause state, screen displays surplus cooking time.

4.20 Auto menü

Menu	Weight	Display
Popcorn A-1	50g	50
	100g	100
Potato A-2	1(about 230g)	1
	2	2
	3	3
Pizza A-3	100g	100
	200g	200
	400g	400
Frozen vegetable A-4	150g	150
	350g	350
	500g	500
Beverage A-5	1(about 120ml)	1
	2(about 240ml)	2
	3(about 360ml)	3
Dinner plate A-6	250g	250
	350g	350
	500g	500

5 Cleaning and care

5.1 Cleaning and care



WARNING: Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.



WARNING: Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Wait for the appliance to completely cool down.
3. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
4. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
5. Wipe the both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
6. A steam cleaner is not be used.
7. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
8. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
9. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
10. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
11. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
12. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

5.2 Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, please store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.

5 Cleaning and care

- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

5.3 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.

6 Troubleshooting

Problem	Possible cause	
Oven can not be started.	Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker work.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
	Door not closed well.	Close door well.

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpması uyarısı.



Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 23

1.1 Güvenlik uyarıları	23
1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	29
1.3 Ambalaj bilgisi	29
1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	29

2 Mikrodalga fırınınız 30

2.1 Genel bakış	30
Kontrol ve parçalar	30
2.2 Teknik veriler	30
2.3 Döner tablanın takılması	31

3 Kurulum 31

3.1 Kurulum	31
-------------------	----

4 Çalışma 32

4.1 Kontrol paneli	32
4.2 Güç seviyesi	32
4.2 Saat ayarı	32
4.3 Mutfak zamanlayıcısı	33
4.4 Mikrodalga ile pişirme	33
4.5. Hızlı pişirme	33
4.6 Buz çözme (Ağırılık) işlevi	34
4.7 Buz çözme (Zaman) işlevi	34
4.8 Patlamış Mısır	34
4.9 Patates	34
4.10 Donmuş sebze	34
4.11 İçecek	35
4.12 Isıtma	35
4.13 Pizza	35
4.14 Hafıza işlevi	35
4.15 Çok aşamalı pişirme	36
4.16 Sorgulama işlevi	36
4.17 Çocuklar için kilit işlevi	36
4.18 Pişirme bitişini hatırlatma fonksiyonu	36
4.19 Diğer özellikler	36
4.20 Otomatik menü	36

5 Temizlik ve bakım 37

5.1 Temizlik ve bakım	37
5.2 Saklama	38
5.3 Taşıma ve nakliye	38

6 Sorun giderme 39

7 Tüketici hizmetleri 40

Önemli Güvenlik Talimatları Dikkatle Okuyun ve Daha Sonra Başvurmak Üzere Saklayın.

1.1 Güvenlik uyarıları

Bu bölümde, yangın, elektrik çarpması, mikrodalga enerjisi kaçağı, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Altus ürünleri geçerli güvenlik standartlarıyla uyumludur. Bu nedenle ürün veya elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için bayi, servis merkezi veya uzman ve yetkili bir servis tarafından onarılmalı ya da değiştirilmelidir. Hatalı veya yetersiz onarım işlemleri, kullanıcı için tehlike ve risk oluşturabilir.
- Bu ürün ticari kullanım için

tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
- Çiftlik evlerinde;
- Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
- Pansiyon türü mekanlarda.
- Mikrodalga fırın tezgah üstü olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Endüstriyel kullanım veya laboratuvarlarda kullanım için tasarlanmamıştır.
- Ürünü kapağı açıkken çalıştırmayı denemeyin; aksi takdirde zararlı mikrodalga enerjisine maruz kalabilirsiniz. Güvenlik kilitlerine müdahale edilmemeli veya bu kilitler devre dışı bırakılmamalıdır.
- Mikrodalga fırın yiyecek ve içeceklerin ısıtılması içine

dir. Isıtma pedleri, süngerler, ıslak bezler ve benzeri eşyaların kurutulması veya ısıtılması yaralanma riskine, tutuşmaya veya yangına neden olabilir.

- Ürünün ön kısmı ile kapağı arasına herhangi bir cisim koymayın. Kapanma yüzeylerinde kir veya temizlik maddesi kalıntıları birikmesine izin vermeyin.
- Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını içeren tüm bakım işlemleri yetkili kişiler/servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Diğer tüm yaklaşımlar tehlikelidir.
- Ürününüz evde yiyeceklerin pişirilmesi, ısıtılması ve buzunun çözülmesi için tasarlanmıştır.
- Ürününüz canlı varlıkları kurutmak için tasarlanmıştır.
- Ürününüzü, elbiseleri veya mutfak havlularını kurut-

mak için kullanmayın.

- Bu ürünü açık havada, banyolarda veya nemli ortamlarda ya da ıslanabileceği yerlerde kullanmayın.
- Ürününüzün yanlış veya hatalı kullanılmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmeyecektir.
- Asla ürünü sökmeye çalışmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Yalnızca orijinal parçaları veya üretici tarafından önerilen parçaları kullanın.
- Kullanımda olduğu zaman bu ürünün yanından ayrılmayın.
- Ürünü daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
- Bu ürünü harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle kullanmayın.
- Ürünü ilk kez kullanmadan

önce tüm parçalarını temizleyin. Lütfen “Temizlik ve bakım” bölümündeki bilgileri okuyun.

- Ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda çalıştırın.
- Ürün kullanım sırasında çok ısınabilir. Ürünün içindeki sıcak parçalara dokunmamaya dikkat edin.
- Mikrodalga ürünü boşken çalıştırmayın.
- Pişirme kapları, ısıtılan yemekten kaba ısı aktarılması nedeniyle ısınır. Tüm kapları mikrodalgadan çıkartırken fırın eldiveni kullanın ve dikkatli olun.
- Kaplar, mikrodalga fırına uygun olduklarından emin olmak için kontrol edilmelidir.
- Mikrodalga ürünü, ocak gözlerinin veya diğer ısı üreten cihazların üzerine yerleştirmeyin. Aksi takdirde, hasar görebilir ve garanti geçersiz hale gele-

bilir.

- Buhar oluşacağı için gıda paketlerinin kapaklarını çıkarmadan önce dikkatli olun.
- Tüm ürün yüzeyleri ürün kullanımda iken çok ısınabilir.
- Kapak ve dış cam, ürün kullanımdayken çok sıcak olabilir.
- Şebeke güç kaynağınızın, ürün etiketinde belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun.
- Ürünü güç kaynağından ayırmanın tek yolu elektrik fişini prizden çekmektir.
- Ürünü yalnızca topraklı bir prizle kullanın.
- Elektrik kablosu veya ürün hasarlıysa ürünü asla kullanmayın.
- Bu ürünü uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken ürüne veya fişine asla dokunmayın.
- Ürünü, elektrik fişine her

zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.

- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
- Ürünün kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
- Ürünü temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve ürün kullanımdayken asla temizlik yapmayın.
- Elektrik kablosunu güç kaynağından çıkarmak için kablosundan veya üründen çekmeyin ve kabloyu asla ürünün etrafına sarmayın.
- Ürünü, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın. Suyun altına tutmayın.

- Plastik veya kağıt kaplardaki yiyecekleri ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı ürünü gözetim altında tutun.
- Kağıt veya plastik torbaları fırına koymadan önce tel iplerini ve/veya metal kollarını çıkarın.
- Duman çıktığı gözlemlenirse, güvenli ise ürünü kapatın veya fişini çekin ve varsa alevin havasız kalarak sönmelerini sağlamak için kapağını kapalı tutun.
- Mikrodalga ürünü herhangi bir şey saklamak için kullanmayın. Kağıt eşyaları, pişirme materyallerini veya yiyecekleri, kullanımda değilken ürünün içinde bırakmayın.
- Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindekiler, yanmalarını önlemek için tüketilmeden önce karıştırılmalı, sallanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
- Bu ürün bir Grup 2 Sınıf B

ISM ekipmanıdır. Grup 2, radyo-frekans enerjisinin bilerek üretildiği ve/veya elektromanyetik radyasyon formunda kullanıldığı tüm ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) ekipmanlarını ve kıvılcım ile aşındırma ekipmanlarını içermektedir.

- Sınıf B ekipmanlar, konutlarda ve düşük voltajlı güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlantılı tesislerde kullanım için uygundur.
- Üründe pişirme yağı kullanmayın. Sıcak yağ, ürünün bileşenlerine ve malzemelerine zarar verebilir ve hatta cilt yanıklarına yol açabilir.
- Patates, kabak, elma ve kestane gibi kalın kabuklu yiyecekleri delin.
- Ürün, arka tarafı duvara bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Ürünü taşımadan önce lütfen hasar görmesini ön-

lemek için döner tablayı sabitleyin.

- Kabuklu çiğ yumurtalar veya haşlanmış yumurtalar, mikrodalgada yapılan ısıtma işlemi bittikten sonra bile patlama riski olduğu için mikrodalgada ısıtılmamalıdır.

UYARI: Kapı veya kapı izolasyon bantları zarar görürse, fırın yetkili bir kişi tarafından onarılanaya kadar çalıştırılmamalıdır.

UYARI: Mikrodalga enerjisine karşı koruma sağlayan bir kapağın kaldırılmasını içeren bir servis veya onarım işleminin yetkili bir kimse haricinde yapılması tehlike arz eder.

UYARI: Sıvılar ve diğer yiyecekler patlamaya meyilli oldukları için kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

- Fırın düzenli olarak temizlenmelidir ve yemek artıkları çıkarılmalıdır.
- Ürünün üst yüzeyinin üzerinde en az 30 cm'lik bir boşluk olması gerekir.

- Yiyecekleri aşırı pişirmeyin, yangına yol açabilirsiniz.
- Ürünü temizlemek için kimyasallar ve buhar destekli temizleyiciler kullanmayın.
- Ürün çocukların ve sınırlı fiziksel, duysal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına dair uygun şekilde bilgilendirilmeleri ve ürünün kullanımı ile ilgili riskleri anlamış olmaları konusunda denetim altında tutulmaları kaydıyla, 8 yaşını geçmiş çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, algısal veya ruhsal yetileri kısıtlı ya da bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürün ile oynamamalıdır. 8 yaşından daha büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temizlenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- **Boğulma tehlikesi!** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Ürünü ve elektrik kablo-sunu 8 yaş altı çocuklar tarafından erişilemeyecek bir yerde tutun.
- Gıdaları direk olarak cam tepsi üzerinde ısıtma ve pişirme işlemi yapmayın. Mikrodalga fırına uygun olduğunu bildiğiniz bir kabın içine koyun.
- Ürününüzde yapacağınız tüm pişirme ve ısıtma işlemleri için kesinlikle metal kaplar kullanmayın. Aksi takdirde kıvılcımlanma meydana gelebilir.
- Bu ürün ankastre olarak tasarlanmamıştır. Ürün çalışır haldeyken dolap veya kutu içerisine koymayınız.
- Fırının temiz durumda tutulmaması, cihazın ömrünü olumsuz yönde etkileyebilecek ve muhtemelen

melen tehlikeli bir duruma yol açabilecek yüzeyin bozulmasına neden olabilir.

- Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.
- Mikrodalgada sıvıların ısıtılması sırasında kaynama gecikebilir, bu yüzden kabı tutarken dikkatli olunuz. Sıcak sıvı aniden taşabilir.
- **UYARI:** Cihaz kombinasyon modunda çalıştırıldığında, oluşan sıcaklıklardan dolayı çocuklar fırını yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
- **Temizlik:** Cihazı su veya diğer sıvıların içine koymayın. Muhafazayı yalnızca ılık, sabunlu suyla nemlendirilmiş bir sünger/bez ile temizleyin. Sert, aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Ayrıntılı temizlik talimatları için **Temizlik ve bakım** ve **Saklama** bölümlerine bakın.

1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü

Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.



AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi




Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve fişini prizden çıkarın.

2.1 Genel bakış

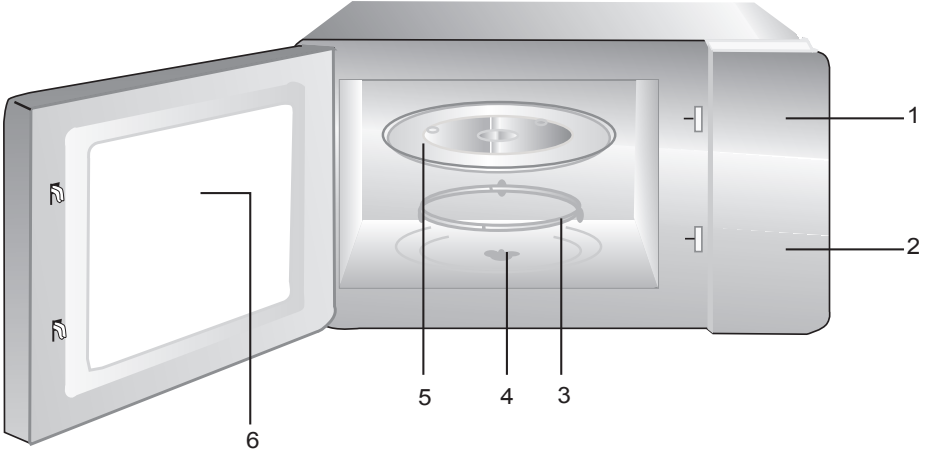

Kontrol ve parçalar

1. Güç düğmesi
2. Zamanlayıcı düğmesi
3. Cam tepsi desteği
4. Döner tabla mili
5. Cam tepsi
6. Fırın kapağı

2.2 Teknik veriler

Model	ALMD 20 SX
Voltaj/Frekans	230V~ 50Hz
Güç girişi - Mikrodalga	1050 W
Güç çıkışı - Mikrodalga	700 W
Mikrodalga frekansı	2450MHz
Fırın kapasitesi	20 L
Ürün dış boyutu	306*303,6*205,2 mm
Net ağırlık	10.7 kg


Teknik ve tasarım modifikasyon hakları saklıdır.

Ürünün üzerindeki işaretler veya ürünle birlikte verilen diğer belgelerde belirtilen değerler, laboratuvar koşullarında ilgili standartlara göre elde edilen değerlerdir. Bu değerler cihazın kullanımına ve ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

2 Mikrodalga fırınınız

2.3 Döner tablanın takılması


- Cam tepsiyi asla ters yerleştirmeyin. Cam tepsi asla kısıtlanmamalıdır.
- Hem cam tepsi hem de döner tabla halka tertibatı pişirme sırasında daima kullanılmalıdır.
- Tüm yiyecekler ve yiyecek kapları pişirmek için daima cam tepsinin üzerinde olmalıdır.
- Cam tepsi veya döner tabla halka tertibatı çatlırsa veya kırılırsa, en yakın yetkili servis merkeziniz ile iletişim kurun.

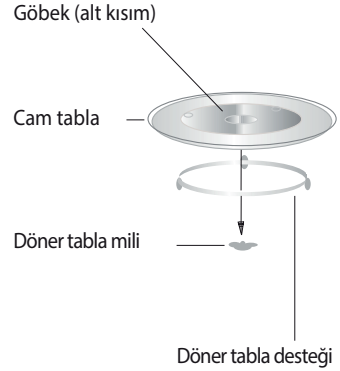

3 Kurulum

3.1 Kurulum

- Tüm ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıkarın. Fırında eziklik veya kapak kırılması gibi herhangi bir hasar olup olmadığını inceleyin. Fırın hasar görmüşse kurmayın.
- Mikrodalga fırın dolabının yüzeyinde bulunan koruyucu filmi çıkarın.
- Magnetronu korumak için fırın boşluğuna takılı açık kahverengi Mika kapağı çıkarmayın.
- Giriş ve/veya çıkış delikleri için yeterli açık alan sağlayan düz bir yüzey seçin.

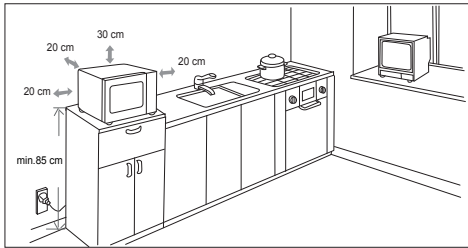

- Minimum kurulum yüksekliği 85 cm'dir.
- Cihazın arka yüzeyi bir duvara doğru yerleştirilecektir. Fırının üzerinde mi-

nimum 30 cm'lik boşluk bırakın, fırınla yanındaki duvarlar arasında minimum 20 cm'lik bir boşluk gereklidir.

- Fırının ayaklarını alt kısımdan çıkarmayın.
- Giriş ve/veya çıkış açıklıklarının tıkanması fırına zarar verebilir.
- Fırını radyolardan ve TV'den mümkün olduğunca uzağa yerleştirin. Mikrodalga fırının çalışması, radyo veya TV alımınızda parazite neden olabilir. 2. Fırınızı standart bir ev prizine takın. Voltajın ve frekansın derecelendirme etiketindeki voltaj ve frekansla aynı olduğundan emin olun.



UYARI: Fırını bir set üstü ocanın veya ısı üreten başka bir cihazın üzerine kurmayın. Bir ısı kaynağının yanına veya üzerine kurulursa, fırın hasar görebilir ve garanti geçersiz olur.



Erişilebilir yüzey çalışma sırasında sıcak olabilir.

4.1 Kontrol paneli



4.2 Güç seviyesi

11 güç seviyesi mevcuttur.

Seviye	Güç	Ekran
10	%100	PL10
9	%90	PL9
8	%80	PL8
7	%70	PL7
6	%60	PL6
5	%50	PL5
4	%40	PL4
3	%30	PL3
2	%20	PL2
1	%10	PL1
0	%0	PL0

4.2 Saat ayarı

1. "Saat" düğmesine basınız. Ekranda "00:00" görüntülenecektir.
2. Sayı tuşlarını kullanarak mevcut saati giriniz. Örneğin saat o anda 12:10 ise lütfen sırayla "1, 2, 1, 0 " tuşlarına basınız.
3. Saat ayarını bitirmek için "Saat" düğmesine basınız. ":" yanıp sönecek ve saat yanacaktır.
4. Girilen sayılar 0:00--23:59 aralığında değilse, geçerli sayılar girilene dek ayar geçersiz olacaktır.



- Saat ayarı yapılırken "DUR-DUR/İptal Et" düğmesine basılırsa veya 1 dakika içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa fırın otomatik olarak eski ayarına döner.
- Saatin sıfırlanması gerekiyorsa, lütfen 1'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayınız.

4.3 Mutfak zamanlayıcısı

1. "Zamanlayıcı" düğmesine basınız. Ekranda 00:00 görüntülenecek ve ilk saat rakamı yanıp sönecektir.
2. Sayı tuşlarına basarak zamanlayıcı süresini giriniz. (maksimum pişirme süresi 99 dakika 99 saniyedir)
3. Ayarı onaylamak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız.
4. Saatin süresi görüldüğünde, zil sesi 5 kez çalacaktır. Saat ayarlanmışsa (12 saatlik sistem) ekran mevcut saati gösterecektir.



- Mutfak zamanlayıcısı 24 saatlik sistemden farklıdır. Mutfak Zamanlayıcısı bir zamanlayıcıdır.
- Mutfak zamanlayıcısı devredeyken herhangi bir program ayarlanamaz.

4.4 Mikrodalga ile pişirme

1. "Güç Seviyesi" düğmesine bir kez basınız, ekranda "PL10" görüntülenecektir.
2. Pişirme süresini girmek için sayı tuşlarına basınız; maksimum pişirme süresi 99 dakika 99 saniyedir.
3. "Pişirme Programı" düğmesine basınız, ekranda "00:00" görüntülenecektir.
4. Pişirmeye başlamak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız.

Örnek: Yiyecekleri %50 mikrodalga gücünde 15 dakika pişirmek.

1. "Güç Seviyesi" düğmesine bir kez basınız, ekranda "PL10" görüntülenecektir. Ardından %50 mikrodalga gücünü seçmek için "5" tuşuna basınız.
2. "Pişirme Programı" düğmesine basınız, "00:00" görüntülenir.
3. Sırasıyla "1", "5", "0", "0" tuşlarına basınız.

4. Pişirmeyi başlatmak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız.



- Ayarlama işlemi sırasında "DURDUR/iptal Et" düğmesine basılırsa veya 1 dakika içerisinde herhangi bir işlem yapılmazsa fırın otomatik olarak eski ayarına döner.
- "PL0" seçilirse, fırın güç olmadan fan ile çalışacaktır.
- İhtiyacınız olan gücü değiştirmek için mikrodalga ile pişirme sırasında "Güç Seviyesi" düğmesine basılabilir. "Güç Seviyesi" düğmesine bastıktan sonra, mevcut güç 3 saniye boyunca yanıp söner. Şimdi gücü değiştirmek için sayı tuşlarına basabilirsiniz. Fırın geride kalan süre boyunca seçilen güçte çalışacaktır.

4.5. Hızlı pişirme

1. Bekleme modunda, %100 güç seviyesinde anında pişirme, 1-6 numaralı tuşlara basılarak ve 1-6 dakika arasında bir pişirme süresi seçilerek başlatılabilir. Pişirme süresini artırmak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız. Maksimum pişirme süresi 99 dakika 99 saniyedir.
2. Bekleme modunda "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basılarak %100 güç seviyesinde 30 saniye pişirme süresi ile anında pişirme başlatılabilir. Aynı düğmeye her basıldığında pişirme süresi 30 saniye artar. Maksimum pişirme süresi 99 dakika 99 saniyedir.



Mikrodalga ile pişirme ve buz çözme süresi sırasında, "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basılarak süre eklenebilir.

4.6 Buz çözme (Ağırlık) işlevi

- 1."Buz Çözme (Ağırlık)" düğmesine basınız. Ekranda "dEF1" görüntülenecektir.
- 2.Çözülecek ağırlığı girmek için ilgili sayısal düğmelere basınız. Ağırlık değerini 100 ~2000 g arasında giriniz.
- 3.Girilen ağırlık değeri 100 ~2000 g arasında değilse giriş geçersiz olacaktır.
- 4.Buz çözme başlatmak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız. Ekranda kalan pişirme süresi görüntülenecektir.

4.7 Buz çözme (Zaman) işlevi

- 1."Buz Çözme (Zaman)" düğmesine basınız. Ekranda "dEF2" görüntülenecektir.
- 2.Buz çözme süresini girmek için sayısal tuşlara basınız. Etkileyici zaman aralığı 00:01~99:99'dur.
- 3.Varsayılan mikrodalga güç seviyesi 3'tür. Güç seviyesini değiştirmek isterseniz, "Güç Seviyesi" düğmesine bir kez basınız. Ekranda "PL 3" görüntülenecektir. Ardından, istediğiniz güç seviyesinin sayısal tuşuna basınız.
- 4.Buz çözme başlatmak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız. Kalan pişirme süresi görüntülenecektir.

4.8 Patlamış Mısır

- 1.İstediğiniz sayı ekranda görünene kadar "Patlamış Mısır" düğmesine art arda basınız. Sırasıyla "50","100" g görüntülenecektir. Örneğin "Patlamış Mısır" düğmesine bir kez bastığınızda "50" görüntülenir.
- 2.Pişirmek için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız, sesli uyarı bir kez çalar. Pişirme işlemi bittiğinde, sesli uyarı beş kez çalar ve ardından bekle-

me durumuna döner.

Mikrodalga patlamış mısır özelliği ile ilgili önemli bilgilendirme:

- 1.100 g patlamış mısır seçerken, pişirmeden önce poşeti her bir köşesinden üçgen şeklinde katlamanız önerilir.
- 2.Patlamış mısır torbası genişler ve artık düzgün dönmezse, lütfen "DURDUR/İptal Et" düğmesine bir kez basınız, fırının kapağını açınız ve eşit pişirmeyi sağlamak için torba konumunu ayarlayınız.

4.9 Patates

- 1.İstediğiniz sayı ekranda görünene kadar "Patates" düğmesine art arda basınız. Sırasıyla "1", "2", "3" görüntülenecektir.
"1" SET: 1 patates (yaklaşık 230 gram)
"2" SET: 2 patates (yaklaşık 460 gram)
"3" SET: 3 patates (yaklaşık 690 gram)
Örneğin "Patates" düğmesine bir kez bastığınızda "1" görüntülenir.
- 2.Pişirmek için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız, sesli uyarı bir kez çalar. Pişirme işlemi bittiğinde, sesli uyarı beş kez çalar ve ardından bekleme durumuna döner.

4.10 Donmuş sebze

- 1.İstediğiniz sayı ekranda görünene kadar "Donmuş Sebze" düğmesine art arda basınız. Sırasıyla "150", "350", "500" g görüntülenecektir. Örneğin "Donmuş Sebze" düğmesine bir kez bastığınızda "150" görüntülenir.
- 2.Pişirmek için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız, sesli uyarı bir kez çalar. Pişirme işlemi bittiğinde, sesli uyarı beş kez çalar ve ardından bekleme durumuna döner.

4.11 İçecek

- 1.İstedığınız sayı ekranda görünene kadar "İçecek" düğmesine art arda basınız. Sırasıyla "1", "2", "3" bardak görüntülenecektir. Bir bardak yaklaşık 120 ml'dir. Örneğin "İçecek" düğmesine bir kez bastığınızda "1" görüntülenir.
- 2.Pişirmek için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız, sesli uyarı bir kez çalar. Pişirme işlemi bittiğinde, sesli uyarı beş kez çalar ve ardından bekleme durumuna döner.

4.12 Isıtma

- 1.İsteddiğiniz sayı ekranda görünene kadar "Isıtma" düğmesine art arda basınız. Sırasıyla "250", "350", "500" g görüntülenecektir. Örneğin "Isıtma" düğmesine bir kez bastığınızda "250" görüntülenir.
- 2.Pişirmek için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız, sesli uyarı bir kez çalar. Pişirme işlemi bittiğinde, sesli uyarı beş kez çalar ve ardından bekleme durumuna döner.

4.13 Pizza

- 1.İsteddiğiniz sayı ekranda görünene kadar "Pizza" düğmesine art arda basınız. Sırasıyla "100", "200", "400" g görüntülenecektir. Örneğin "Pizza" düğmesine bir kez bastığınızda "100" görüntülenir.
- 2.Pişirmek için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız, sesli uyarı bir kez çalar. Pişirme işlemi bittiğinde, sesli uyarı beş kez çalar ve ardından bekleme durumuna döner.

4.14 Hafıza işlevi

- 1.Hafıza 1-3 prosedürünü seçmek için "0/Hafıza" düğmesine basınız. Ekranda 1,2,3 görüntülenecektir.
- 2.Prosedür ayarlanmışsa kullanmak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız. Ayarlanmış değilse, ayarlama işlemine devam ediniz. Sadece bir veya iki aşama ayarlanabilir.
- 3.Ayarı bitirdikten sonra, prosedürü kaydetmek ve bekleme durumuna geri dönmek için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine bir kez basın. "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine tekrar basarsanız, pişirmeye başlayacaktır.

Örnek: Aşağıdaki prosedürü ikinci hafıza, yani hafıza 2 olarak ayarlamak için. Yiyecekleri %80 mikrodalga gücünde 20 saniye pişirmek.

Adımlar aşağıdaki gibidir:

- 1.Bekleme modundayken "0/Hafıza" düğmesine iki kez basınız ve ekranda "2" görünene kadar basmayı bırakmayınız.
- 2."Güç Seviyesi" düğmesine bir kez basınız. PL10" görüntülenir. Ardından "8"e basınız. Bu kez "PL8" görüntülenir.
- 3."Pişirme Programı" düğmesine bir kez basınız. Ardından sırasıyla "3", "2", "0" tuşlarına basınız.
- 4.Ayarı kaydetmek için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız. Sesli uyarı bir kez çalar, ardından bekleme durumuna geri döner. Adım c'den sonra "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine iki kez basarsanız, prosedür hafıza 2 olarak kaydedilecek ve çalıştırılacaktır.
- 5.Elektrik kesilmezse, prosedür her zaman kaydedilecektir. Eğer böyleyse, prosedürün sıfırlanması gerekir.
- 6.Kaydedilmiş prosedürü bekleme modunda çalıştırmak isterseniz, "0/Hafıza"

düğmesine iki kez basınız. Ekranda "2" görüntülenecektir. Ardından çalıştırmak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız.

4.15 Çok aşamalı pişirme

Pişirme için en fazla 2 aşama ayarlanabilir. Çok aşamalı pişirmede eğer bir aşama buz çözme ise, buz çözme otomatik olarak birinci aşamaya geçecektir.



Otomatik pişirme, çok aşamalı pişirmede çalışmaz.

Örnek: %80 mikrodalga gücüyle 5 dakika + %60 mikrodalga gücüyle 10 dakika pişiriniz. Pişirme adımları aşağıdaki gibidir:

1. "Güç Seviyesi" düğmesine bir kez basınız. Ardından %80 mikrodalga gücünü seçmek için "8" tuşuna basınız.
2. "Pişirme Programı" düğmesine bir kez basınız. Ardından pişirme süresini ayarlamak için "5", "0", "0" tuşlarına basınız;
3. "Güç Seviyesi" düğmesine bir kez basınız. Ardından %60 mikrodalga gücünü seçmek için "6" tuşuna basınız.
4. "Pişirme Programı" düğmesine bir kez basınız. Ardından pişirme süresini ayarlamak için "1", "0", "0", "0" tuşlarına basınız.
5. Pişirmeye başlamak için "BAŞLAT/30 Sn Ekle" düğmesine basınız.

4.16 Sorgulama işlevi

1. Pişirme modunda, "Saat" düğmesine basınız. Saat, ekranda üç saniye süreyle görüntülenecektir.
2. Mikrodalga ile pişirme modunda, mikrodalga güç seviyesini sorgulamak için "Güç Seviyesi" düğmesine basınız. Ekranda mevcut mikrodalga gücü görüntülenecektir. Üç saniye sonra fırın önceki durumuna dönecektir. Çok aşamalı

malı durumda, sorgulama yolu yukarıdakiyle aynı şekildedir.

4.17 Çocuklar için kilit işlevi

Kilit: Bekleme modunda 3 saniye boyunca "DURDUR/İptal Et" düğmesine basınız. Çocuk kilidi moduna girildiğini gösteren uzun bir "bip" sesi duyulacaktır. Bu sırada ekranda "ç : z" görüntülenir.

Kilitten çıkma: Kilit modunda 3 saniye boyunca "DURDUR/İptal Et" düğmesine basınız. Bunun ardından duyulacak uzun "bip" ses kilidin açıldığını gösterir.

4.18 Pişirme bitişini hatırlatma fonksiyonu

Pişirme bittiğinde, kullanıcıyı pişirmenin bittiği konusunda uyarmak için sesli uyarıcı 5 "bip" sesi çıkaracaktır.

4.19 Diğer özellikler

1. Bekleme modunda, ayarlı saat dijital tüpü geçerli saati gösteriyorsa, ":" simgesi yanıp söner. Aksi halde ekranda "0:00" görüntülenir.
2. Ayar işlevi modunda, ekranda ilgili ayar görüntülenir.
3. Çalışma veya duraklama modunda, ekranda fazladan pişirme süresi görüntülenir.

4.20 Otomatik menü

Menü	Ağırlık	Ekran
Patlamış mısır A-1	50g	50
	100g	100
Patates A-2	1 (yaklaşık 230g)	1
	2	2
	3	3

4 Çalışma

Pizza A-3	100g	100
	200g	200
	400g	400
Donmuş sebze A-4	150g	150
	350g	350
	500g	500
İçecek A-5	1(yaklaşık 120ml)	1
	2(yaklaşık 240ml)	2
	3(yaklaşık 360ml)	3
Yemek tabağı A-6	250g	250
	350g	350
	500g	500

5 Temizlik ve bakım

5.1 Temizlik ve bakım



UYARI Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, çözücü, aşındırıcı temizlik maddeleri, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.



UYARI Cihazı veya güç kablosunu kesinlikle suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

1. Temizlik işlemine başlamadan önce fırınınızı kapatın ve elektrik fişini duvarda bulunan prizden çıkarın.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Fırının iç kısmını temiz tutun. Yiyecekler sıçarsa veya dökülen sıvılar fırın yüzeylerine yapışırse bunları ıslak bir bezle silin. Fırının çok kirlendiyse hafif bir deterjanla temizlenebilir.

Kapak yüzeyini kirletebileceğini, çizebileceğini veya matlaştırabileceğini göz önüne alarak sprey ve diğer sert temizleyicileri kullanmaktan kaçının.

4. Dış yüzeyler ıslak bir bezle silinmelidir. Fırının içinde bulunan çalışma parçalarının hasar görmesini engellemek için havalandırma deliklerine su sızdırılmamalıdır.
5. Lekeleri ve döküntüleri gidermek için her iki tarafta bulunan kapakları ve pencereleri, kapak contalarını ve bitişik parçaları sık aralıklarla ıslak bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
6. Buharlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.
7. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Kontrol panelini yumuşak ve ıslak bir bezle temizleyin. Kontrol panelini temizlerken fırının yanlışlıkla çalışmasına fırsat vermemek için fırının kapağını açık tutun.

8. Fırın kapağının içinde veya dışının etrafında buğulanma olursa fırın kapağını yumuşak bir bezle silin. Fırın yüksek nemli ortamlarda çalıştırıldığında kapakta buğulanma olabilir. Bu normal bir durumdur.
9. Cam tepsiyi sık aralıklarla temizlemek için yerinden çıkarmak gereklidir. Tepsiyi köpüklü suyla veya bulaşık makinesinde yıkayın.
10. Fırının çalışırken çok gürültü yapmasını önlemek için döner halkayı ve fırın tabanını düzenli bir şekilde temizlemelisiniz. Fırının alt yüzeyini hafif bir deterjanla silmeniz yeterlidir. Döner halka hafif köpüklü suyla veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Döner halkayı temizlemek için fırın boşluğunun tabanından çıkardıktan sonra yeniden doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
11. İçinde kabuğuyla birlikte limon suyu dolu olan mikrodalga ışınları geçiren derin bir kâseyi 5 dakika boyunca mikrodalgaya maruz bırakarak kokulardan kurtulabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde silin ve yumuşak bir bezle kurutun.
12. Fırınınızın lambasını değiştirmeniz gerekirse lütfen bir bayi ile irtibata geçin.
13. Lütfen bu cihazı ev atıkları ile aynı çöp kutusuna atmayın. Bu cihaz belediye tarafından hizmete sunulan özel atık merkezlerine atılmalıdır.
14. Mikrodalga fırın, ızgara fonksiyonu ile ilk kez kullanıldığında, hafif duman ve kokuya neden olabilir. Bu normal bir durumdur, çünkü fırın makine yağı ile kaplı çelik levhadan yapılmıştır ve yeni fırın bu makine yağının yanması nedeniyle duman ve koku üretecektir. Bu durum, bir süre kullanıldıktan sonra ortadan kaybolacaktır.

5.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız lütfen dikkatle saklayın.
- Cihazın fişini çektiğinizden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı serin ve kuru yerde saklayın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

5.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında, cihazı orijinal paketine koyun. Cihaz paketi cihazı fiziksel hasarlara karşı korur.
- Cihazın ya da ambalajın üzerine ağır nesneler koymayın. Cihaz hasar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi cihazın çalışmasına veya kalıcı hasar görmesine neden olabilir.

Sorun	Olası neden	
Fırın çalıştırılmıyor.	Güç kablosu sıkıca takılmamış.	Fişi çekiniz. Ardından 10 saniye sonra tekrar takınız.
	Sigorta atıyor veya devre kesici çalışıyor.	Sigortayı değiştiriniz veya devre kesiciyi sıfırlayınız (şirketimizin profesyonel personeli tarafından onarılır)
	Prizde sorun var.	Prizi diğer elektrikli cihazlarla test ediniz.
	Kapı iyice kapatılmamış.	Kapıyı iyice kapatınız.

Normal

Mikrodalga fırın TV alıcısıyla karışıyor	Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV alıcısı ile karışmış olabilir. Karıştırıcılar, elektrikli süpürgeler ve elektrikli fanlar gibi küçük elektrikli cihazlarda görülen parazitlere benzer. Bu normaldir.
Loş fırın ışığı	Düşük güçlü mikrodalga ile pişirme sırasında fırının ışığı loş hale gelebilir. Bu normaldir.
Kapıda buhar birikmesi, havalandırma deliklerinden sıcak hava çıkması	Pişirme sırasında yiyeceklerden buhar çıkabilir. Buharın çoğu havalandırma deliklerinden çıkacaktır. Ancak bir kısmı fırın kapağı gibi serin bir yerde birikebilir. Bu normaldir.
Fırın, içinde yiyecek yokken yanlışlıkla çalıştırıldı	Üniteyi içinde yiyecek yokken çalıştırmak yasaktır. Bu çok tehlikelidir.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.altus.com.tr

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@altus.com.tr

* Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.facebook.com/altustr>

- https://www.youtube.com/channel/UCI88QUQrXu4MR6aX_ctdzRg

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütüce / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- <http://www.altus.com.tr/yetkili-saticilar.html>

* Yetkili Servislerimiz,

- <http://www.altus.com.tr/yetkili-servisler.html>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Altus'a ulaştığı bilgisini, müşteri ayrıntı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Altus olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.


- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

7 Tüketici hizmetleri

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu

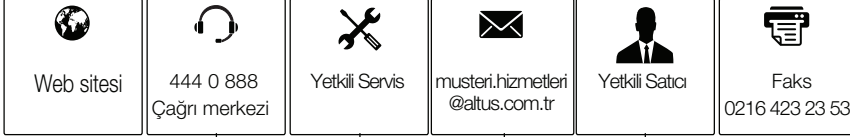

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması



5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltd No.6, Yongan Rd, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 China Tel: + 86 75723601793 tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C.



MİKRODALGA FIRIN GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilsen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilsen sorumludur.

- İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğünden kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sıtlüce / İSTANBUL
Telefonu: 0216 585 8 888
Faks: 0216 423 2353
web adresi: www.altus.com.tr

Malın:

Markası: Altus
Cinsi: Mikrodalga Fırın
Modeli: ALMD 20 SX
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Bıçlı

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Çetin

Satıcı Firmasının:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınızı Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Additional Information for User Manual:
Kullanım Kılavuzu için Ek Bilgiler:

Technical information on the operating Low Power Modes pursuant to EU Regulation 2023/826
AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler

Mode	POWER CONSUMPTION(WATT)	PERIOD(MINUTES)*
Mod	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	SÜRE(DAKİKA)*
Standby Mode with information or status display Bilgi veya durum görüntülemeli Bekleme Modu	0.8	20
* The period after which the equipment reaches automatically standby mode, off mode or networked standby in minutes and rounded to the nearest minute. * Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.		